





SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

ZBROJENIE NAROŻY OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

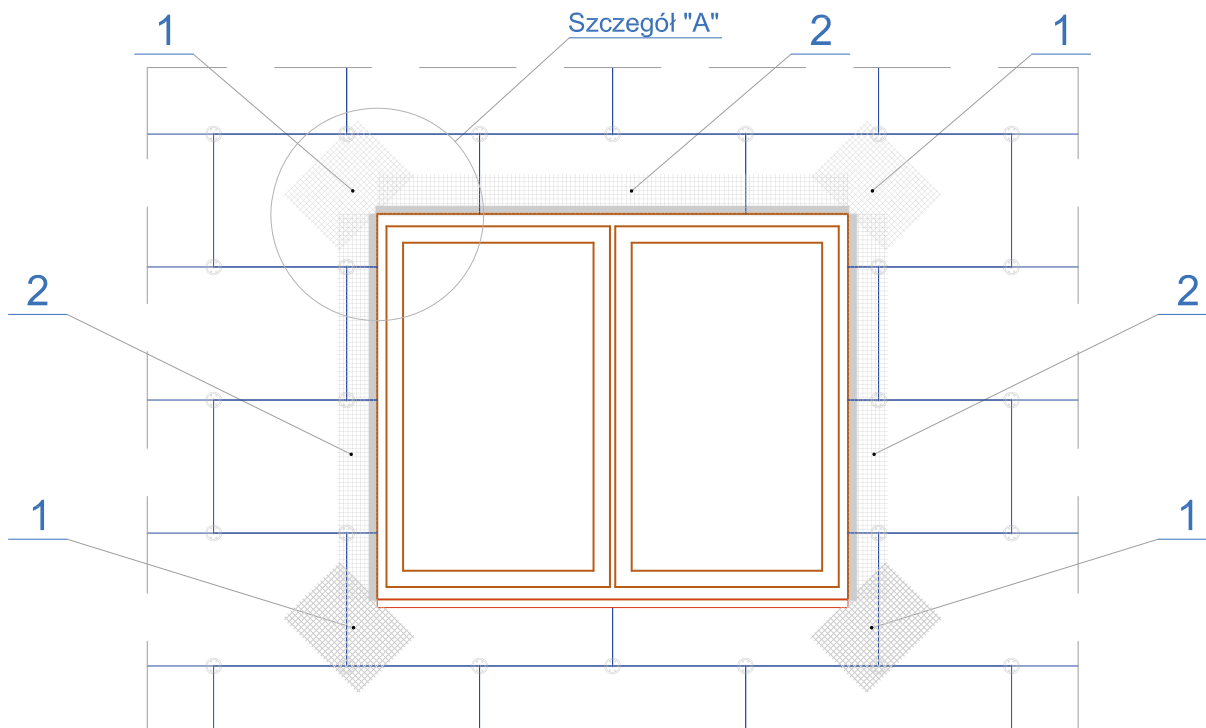

Szczegół "A" - kolejność wklejania siatki **Mapenet 150** przy zbrojeniu ościeży okiennych i drzwiowych

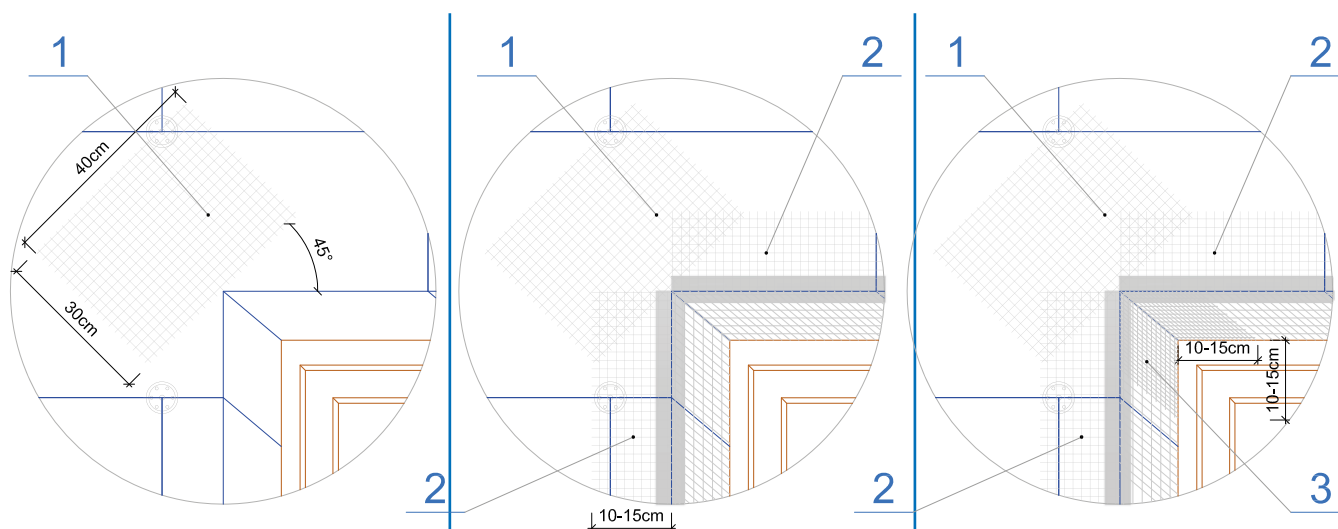

1. Zbrojenie naroża ościeży w płaszczyźnie ściany siatką **Mapenet 150** w układzie diagonalnym

2. Zbrojenie nadproża i ościeży profilem narożnikowym PCV z siatką

3. Zbrojenie wzmacniające wewnętrzne naroże nadproża i ościeży siatką **Mapenet 150**

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiązań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.